

*jura*<sup>®</sup>



## Tassenwärmer / Cup warmer

Bedienungsanleitung Tassenwärmer

Cup Warmer Instructions for Use

Mode d'emploi du chauffe-tasses

Istruzioni per l'uso scaldatazze

Gebbruksaanwijzing kopjeswarmer

Modo de empleo para calentador de tazas

Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas

Bruksanvisning koppvärmare

Руководство по эксплуатации подогревателя чашек

JURA Type 571

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

ru

## Ihr JURA-Tassenwärmer

Symbolbeschreibung .....	5
Bedienelemente .....	6
<b>Wichtige Hinweise</b> .....	<b>7</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
Zu Ihrer Sicherheit .....	7
<b>1 Vorbereiten</b> .....	<b>8</b>
Lieferumfang .....	8
Aufstellen und anschließen .....	8
<b>2 Tassen erwärmen (Manuelles Einschalten)</b> .....	<b>8</b>
<b>3 Automatisches Ein- und Ausschalten</b> .....	<b>8</b>
Uhrzeit einstellen .....	8
Automatisches Einschalten .....	9
Automatisches Ausschalten .....	9
Automatisches Ein- und Ausschalten deaktivieren .....	9
<b>4 Displayanzeigen</b> .....	<b>10</b>
<b>5 Pflege</b> .....	<b>10</b>
<b>6 Umweltgerechte Entsorgung</b> .....	<b>10</b>
<b>7 Technische Daten</b> .....	<b>10</b>

## Symbolbeschreibung

Warnhinweise:



### VORSICHT

Beachten Sie stets die Informationen, die mit VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche, leichte Verletzungen.

Verwendete Symbole:




**Hinweise und Tipps**, damit Ihnen der Umgang mit Ihrem Tassenwärmer noch leichter fällt.




**Handlungsaufforderung**. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

# JURA-Tassenwärmer

## Bedienelemente

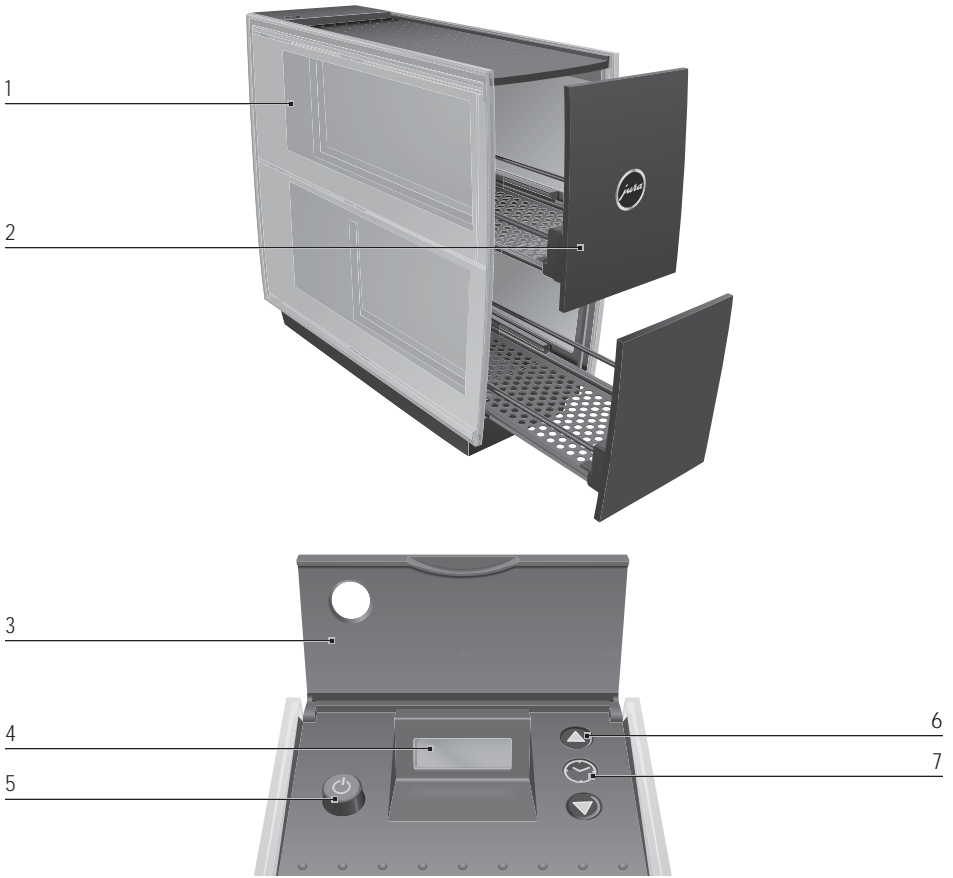

- |   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| 1 | JURA-Tassenwärmer   | 6 | Pfeiltaste |
| 2 | Tassenschublade   | 7 | Uhrtaste   |
| 3 | Abdeckung   |   |            |
| 4 | Display   |   |            |
| 5 | Taste Ein/Aus  mit Betriebsanzeige |   |            |

## Wichtige Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Das Gerät dient ausschließlich dazu, Tassen in den ausziehbaren Tassenschubladen abzustellen und zu erwärmen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie die Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Benutzen Sie nur das von JURA mitgelieferte original Netzkabel.
- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen Händen in Betrieb.
- Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel trocken ist.
- Schließen Sie das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel an das Wechselstromnetz an.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung

beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. So vermeiden Sie Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufbewahren und Erwärmen von Getränken oder anderen Lebensmitteln.
- Augezogene Tassenschubladen nicht schwer belasten.
- Stellen Sie keine feuchten oder nassen Tassen in die Tassenschubladen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und die Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie das Gerät und seine Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie das Gerät stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie es vor dauerhaftem Spritzwasser. Die inneren Seitenwände nicht reinigen.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite des Geräts angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 7 »Technische Daten«.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

## 1 Vorbereiten

### Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- JURA-Tassenwärmer
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel

### Aufstellen und anschließen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihres Tassenwärmers folgende Punkte:

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagrechte Fläche.
- Wählen Sie den Standort des Geräts so, dass es vor Überhitzung geschützt ist.



#### WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

- ▶ Stellen Sie das Gerät vorsichtig auf den Kopf.
- ▶ Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.



**i** An der Unterseite des Tassenwärmers können Sie das Netzkabel je nach benötigter Länge verstauen.

- ▶ Stellen Sie das Gerät wieder auf die Standfüße.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.  
Im Display unter der Abdeckung wird OFF angezeigt.

## 2 Tassen erwärmen (Manuelles Einschalten)



**Verbrennungsgefahr. Die Abstellflächen der Tassenschubladen können während des Betriebs heiß werden.**


- ▶ Berühren Sie nicht die Abstellflächen der Tassenschubladen.

- ▶ Öffnen Sie eine Tassenschublade.
- ▶ Stellen Sie die Tassen in die Tassenschublade und schließen Sie diese.



- ▶ Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus ein.  
Die Betriebsanzeige leuchtet und das Gerät beginnt, die Tassen zu erwärmen. Im Display unter der Abdeckung wird ON angezeigt.



Wenn Sie das **Gerät ausschalten** möchten, drücken Sie die Taste Ein/Aus . Die Betriebsanzeige leuchtet nicht mehr, im Display wird OFF angezeigt.

## 3 Automatisches Ein- und Ausschalten



Wird das Gerät vom Netz getrennt, werden alle Einstellungen zurückgesetzt.

### Uhrzeit einstellen

Für die Funktion »Automatisches Ein- und Ausschalten« müssen Sie zunächst die Uhrzeit einstellen:

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung.
- ▶ Drücken Sie die UHRTaste.  
Im Display erscheint AM 12:00.
- ▶ Drücken Sie eine der Pfeiltasten, um das Uhrzeitformat zu wechseln (AM/PM oder 24h).
- ▶ Drücken Sie die UHRTaste, um das Uhrzeitformat zu bestätigen.  
00:00 (Beispiel), die Stunden blinken.
- ▶ Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Stunden einzustellen.

- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.  
10:00 (Beispiel), die Minuten blinken.
- ▶ Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Minuten einzustellen.  
10:30 (Beispiel)
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.  
Im Display erscheint ON oder OFF, je nachdem, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

**i** Sie können die Einstellung der Uhrzeit jederzeit ändern. Drücken Sie hierzu die Uhrtaste zwei Mal und nehmen Sie die Änderung vor.

### Automatisches Einschalten

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung.
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste.  
Im Display wird die von Ihnen eingestellte Uhrzeit angezeigt.
- ▶ Drücken Sie eine der Pfeiltasten.  
ON --:--
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste.  
--:-- , die Stunden blinken.
- ▶ Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Stunden einzustellen.  
AUTO ON 07:00 (Beispiel)
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.  
AUTO ON 07:00 (Beispiel), die Minuten blinken.
- ▶ Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Minuten einzustellen.  
AUTO ON 07:30 (Beispiel)
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.  
Im Display erscheint AUTO (ON oder OFF, je nachdem, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist).

### Automatisches Ausschalten

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung.
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste.  
Im Display wird die von Ihnen eingestellte Uhrzeit angezeigt.
- ▶ Drücken Sie **zwei Mal** eine der Pfeiltasten.  
AUTO OFF --:-- (Beispiel)
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste.  
AUTO OFF --:-- (Beispiel), die Stunden blinken.
- ▶ Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Stunden einzustellen.  
AUTO OFF 18:00 (Beispiel)
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.  
AUTO OFF 18:00 (Beispiel), die Minuten blinken.
- ▶ Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Minuten einzustellen.  
AUTO OFF 18:30 (Beispiel)
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.  
Im Display erscheint AUTO (ON oder OFF, je nachdem, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist).

### Automatisches Ein- und Ausschalten deaktivieren

Um das automatische Ein- oder Ausschalten zu deaktivieren, müssen Sie die jeweilige Uhrzeit auf »--:--« stellen.

**Beispiel:** So deaktivieren Sie das automatische Ausschalten.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung.
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste.
- ▶ Drücken Sie **zwei Mal** eine der Pfeiltasten.  
AUTO OFF 18:30 (Beispiel)
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste.  
AUTO OFF 18:30 (Beispiel), die Stunden blinken.
- ▶ Stellen Sie Stunden auf »00«.
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste.  
AUTO OFF 00:30 (Beispiel), die Minuten blinken.

- ▶ Drücken Sie die Pfeiltasten, bis »--:--« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Uhrtaste, um die Einstellung zu bestätigen.  
Das automatische Ausschalten ist deaktiviert.

## 4 Displayanzeigen

- ON: Gerät ist manuell eingeschaltet
- OFF: Gerät ist manuell ausgeschaltet
- AUTO ON: Gerät ist automatisch eingeschaltet
- AUTO OFF: Gerät ist automatisch ausgeschaltet

## 5 Pflege

**i** Verwenden Sie zur Pflege keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder harten Gegenstände. Dies kann das Gerät beschädigen.

- ▶ Ziehen Sie vor jedem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser).

**i** Mikrofasertücher von JURA sind im Fachhandel erhältlich.

## 6 Umweltgerechte Entsorgung

Altgeräte bitte umweltgerecht entsorgen.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 7 Technische Daten

Spannung	120 V, 60 Hz (nur USA/Kanada) 120–240 V, 50–60 Hz (Europa, übrige Länder)
Sicherheitsprüfung	UL 1026 IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-12
Leistung	40 W (nur USA/Kanada) 60 W (max. 110 W) (Europa, Australien, Neuseeland, übrige Länder)
Gewicht	ca. 3,8 kg
Kabellänge	ca. 1,1 m
Maße (B x H x T)	12,2 x 30,6 x 34,9 cm

### Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2005/32/EG – Energierichtlinie

### Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

### Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Nutzen Sie den Kontakt-Link unter [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstraße 10  
CH-4626 Niederbuchsiten

[www.jura.com](http://www.jura.com)