



*Jura*<sup>®</sup>

Edelstahl Isolier-Milchbehälter

Stainless steel vacuum milk container

Réceptient à lait isolant en inox

Contenitore termico in acciaio inox  
per il latte


Roestvrijstalen isoleer-melkhouder

Termo de leche en acero inoxidable

Reservatório térmico do leite em  
aço inoxidável

Rostfri isolerad mjölkbehållare

Термоконтeйнер для молока  
из высококачественной стали

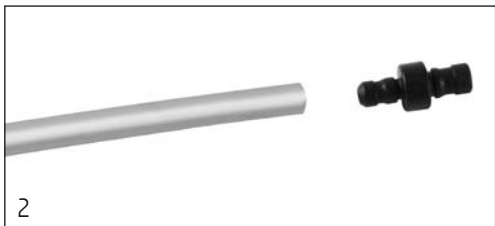

## Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf des Edelstahl Isolier-Milchbehälters schenken. Um ein einwandfreies Funktionieren Ihres Milchbehälters zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

- Der Edelstahl Isolier-Milchbehälter sowie der Deckel sind NICHT spülmaschinenfest.
- Waschen Sie den Edelstahl Isolier-Milchbehälter vor dem ersten Gebrauch gründlich aus.
- Vergewissern Sie sich jeweils vor einem Milch- oder Cappuccinobezug, dass sich genügend Milch im Edelstahl Isolier-Milchbehälter befindet.
- Kühl eingefüllte Milch wird im geschlossenen Edelstahl Isolier-Milchbehälter ca. 8 Std. kühl gehalten. Die volle Isolierfähigkeit wird nur erreicht wenn der Edelstahl Isolier-Milchbehälter bis oben gefüllt und gut geschlossen ist.
- Bleibt nach Gebrauch noch Milch übrig, schütten Sie diese in ein anderes Gefäß und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf.
- Füllen Sie NIE Eiswürfel oder kohlenensäurehaltige Flüssigkeiten in den Edelstahl Isolier-Milchbehälter.
- Schützen Sie den Edelstahl Isolier-Milchbehälter vor Wärmequellen wie Herdplatten etc.
- Der Edelstahl Isolier-Milchbehälter kann beim Runterfallen beschädigt werden.
- Reinigen Sie den Edelstahl Isolier-Milchbehälter IMMER nach Gebrauch. Spülen Sie ihn mit warmem Wasser aus und verwenden Sie allenfalls Geschirrspülmittel. Entfernen Sie das Steigrohr im Innern des Milchbehälters sowie den Schlauchanschluss außen am Behälter und spülen Sie diese Teile inklusive Deckel mit klarem Wasser gut durch. Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Scheuer-, Bleich- oder Lösungsmittel oder raue Scheuerlappen. Bewahren Sie den Edelstahl Isolier-Milchbehälter bei Nichtgebrauch immer GEÖFFNET auf.
- Dem Edelstahl Isolier-Milchbehälter ist ein Schlauchset bestehend aus 2 Schläuchen von 120 mm (beidseitig mit einem Anschluss-Nippel bestückt) und einem Schlauch von 360 mm Länge beigelegt. Mit dem längeren Schlauch kann der Behälter etwas weiter weg vom Gerät platziert werden. Sie können diesen aber auch zu 3 Ersatzschläuchen à je 120 mm zuschneiden (Bild 1). Stecken Sie in diesem Fall die Anschluss-Nippel wie folgt auf: (Bild 2).
- Bitte beachten Sie, dass zum Befestigen des Ansaugrohrs am Deckel zuerst die transparente Gummidichtung bis zum Anschlag in die Öffnung gesteckt werden muss. Anschließend das Ansaugrohr bis zum Anschlag in die Gummidichtung stecken (Bild 3a + b).